




Pendelfenster im Zargenrahmen/ Z. flach Falz


Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen

Laibungsmontage

PF 1

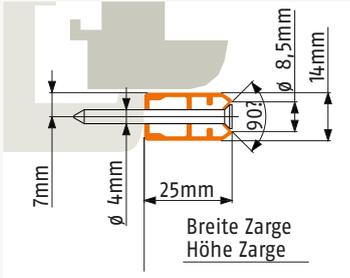


PF 3,6

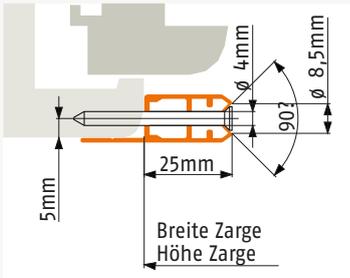


(*): unterschiedliche Positionen in Abhängigkeit von Gesamthöhe beachten

Höhe Zarge: bis 900 mm
2 Bohrungen vertikal


Breite Zarge: bis 900mm

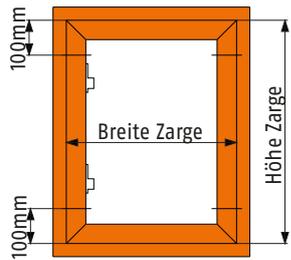


900mm bis 1200 mm
3 Bohrungen vertikal (*)

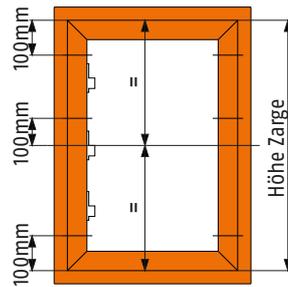


über 1200 mm
3 Bohrungen vertikal (*)

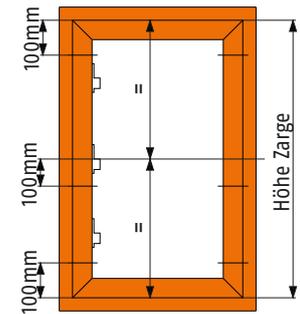

über 900mm
1 Bohrung horizontal

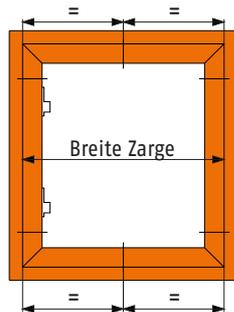

PF3: Zarge unten ohne Falz

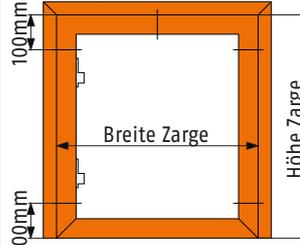

Bohrung horizontal nur oben

02052023