




Pendeltür im Zargenrahmen/ Z. flach Falz


Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen

PT 1,2,7

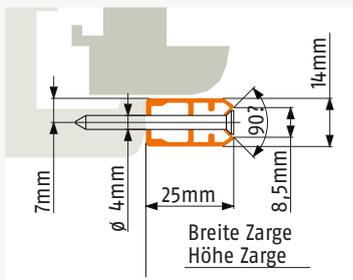


Breite Zarge:
bis 900mm

PT 3,4,6


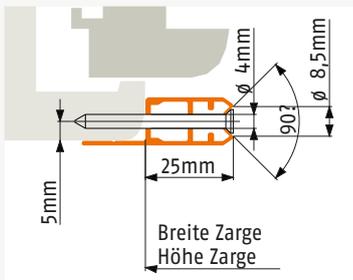


über 900mm
1 Bohrung horizontal


3 Bohrungen vertikal

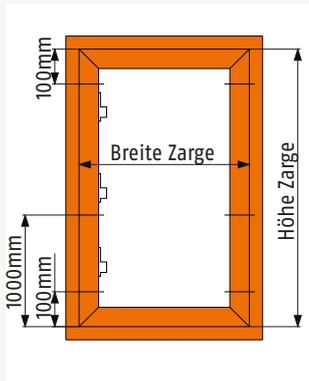

4 Bohrungen vertikal

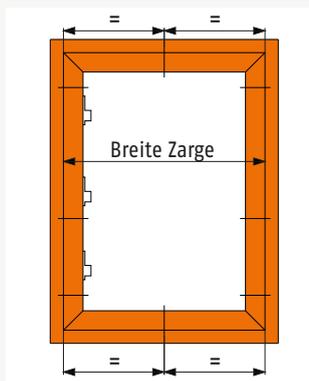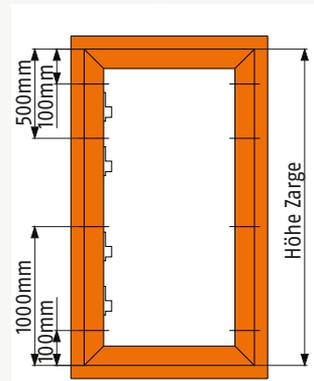

PT 3: Zarge unten ohne Falz

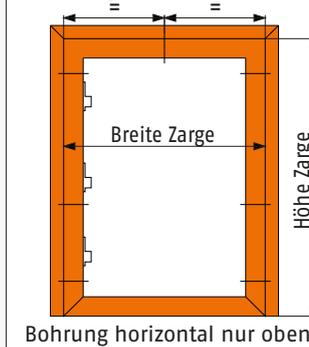

PT 4,7: Zarge dreiseitig

