





Drehrahmen im Zargenrahmen

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen

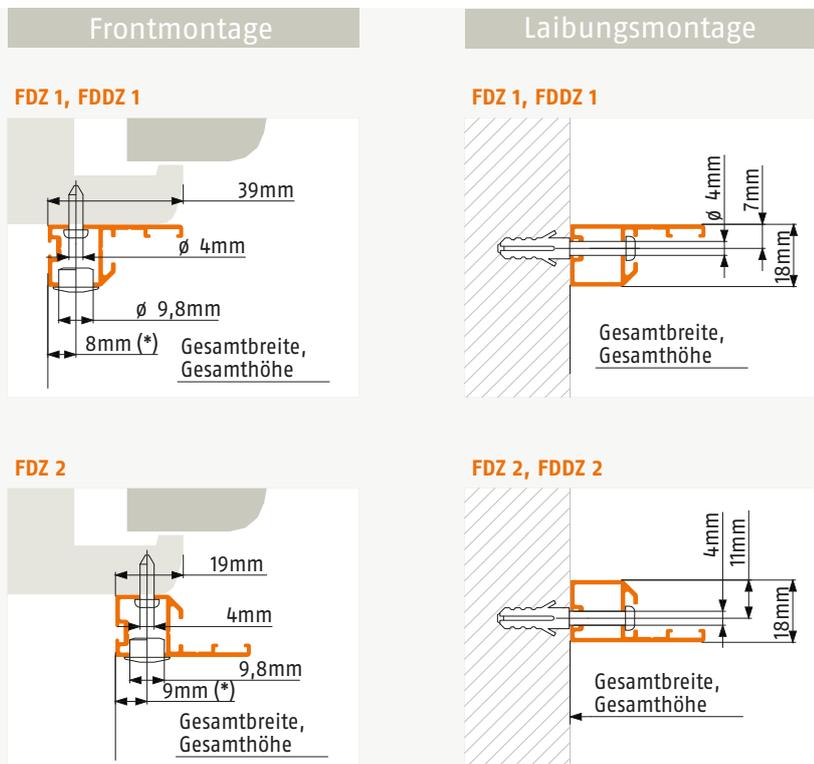


(*): unterschiedliche Maße beachten

Gesamthöhe: bis 1200 mm
2 Bohrungen vertikal


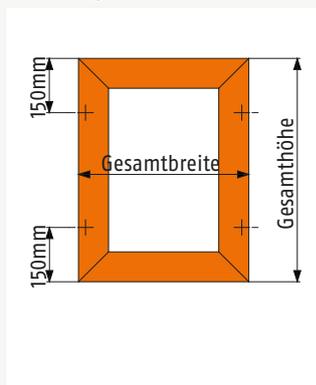


Gesamtbreite: bis 900mm

über 1200 mm
3 Bohrungen vertikal

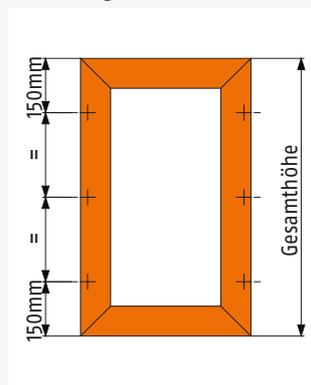

bis 1500mm
1 Bohrung horizontal

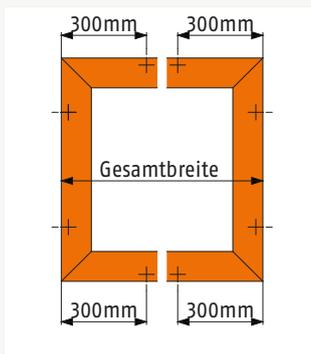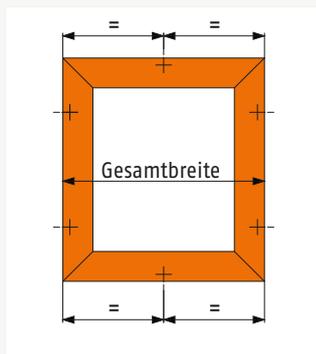

über 1500mm
2 Bohrungen horizontal