




## Rollo Sky, Comfort

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen


### Frontmontage

RFZ 1 RLZ 1,2,3

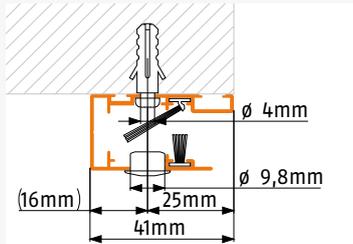


### Laibungsmontage

RLZ 1,2,3 RFZ1

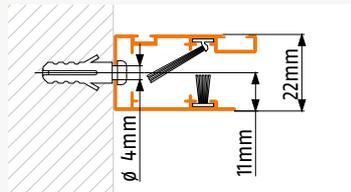




### Frontmontage Abschlußprofil unten

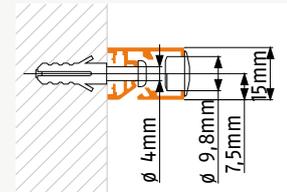

über 2100 mm  
4 Bohrungen vertikal

über 1200 mm bis 2100 mm  
3 Bohrungen vertikal

Höhe: bis 1200 mm  
2 Bohrungen vertikal

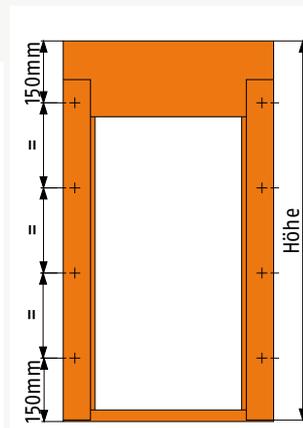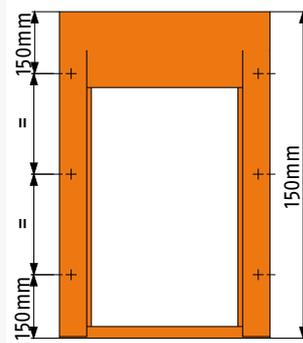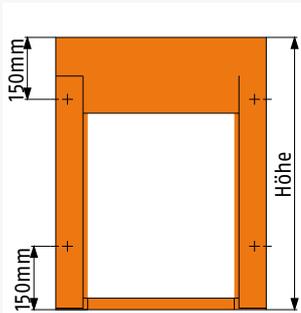

Breite: über 900mm

