





## Schiebetür Schienen Z, U, T

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen


Schiene oben Z **ST(G) 1,2,3**

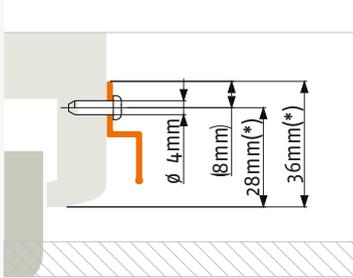


**ST(G) 6**

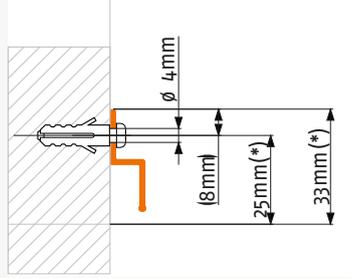

Bodenschiene Z **ST(G) 1,3**

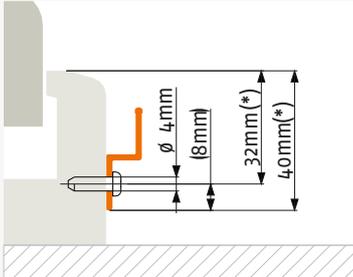


**ST(G) 6**


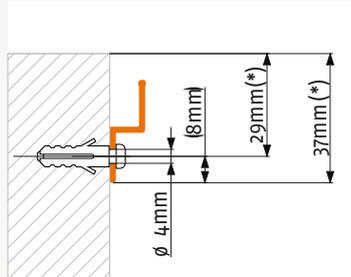


(\*): unterschiedliche Maße Bodenschiene und Schiene oben beachten


(\*\*): Anzahl Bohrungen für Schienenlänge:  
 über 1400 mm bis 1700 mm: 6  
 über 1700 mm bis 2000 mm: 7  
 über 2000 mm bis 2300mm: 8  
 über 2300 mm bis 2600 mm: 9

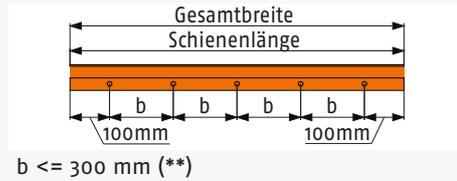


Bodenschiene U **ST(G) 7**

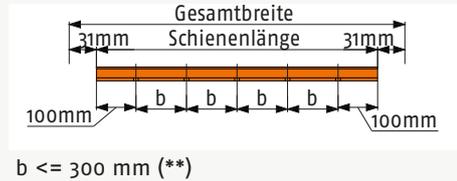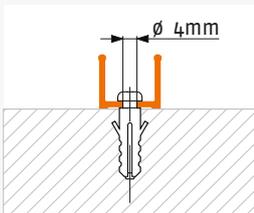


Bodenschiene T **ST(G) 2,4**

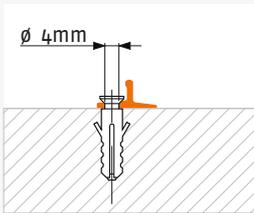


**ST(G) 8**

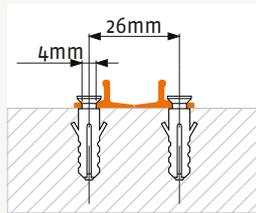


**STG 2**

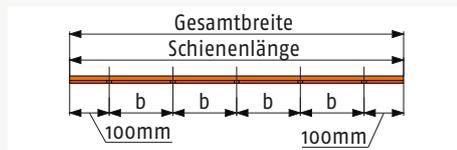


**STG 4,8**

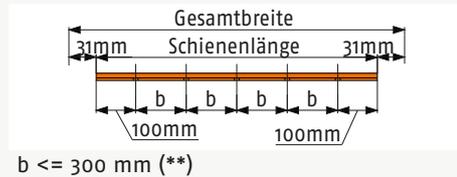

vertikale Anlaufschiene T **ST(G) 3**

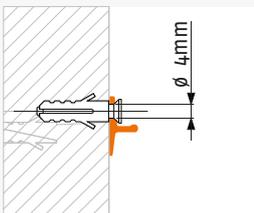

Gesamthöhe:  
 bis 2100 mm  
 4 Bohrungen vertikal

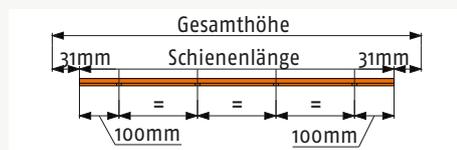

über 2100 mm  
 5 Bohrungen vertikal

