




Schiebetür Rohrrahmen

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen


Frontmontage

Laibungsmontage


Schiene oben **ST(G) 4,5,7,8,9**

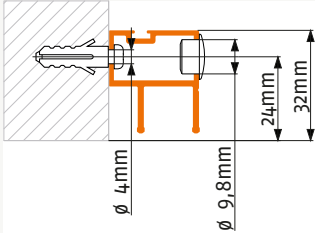


ST(G) 4,5,7,8,9

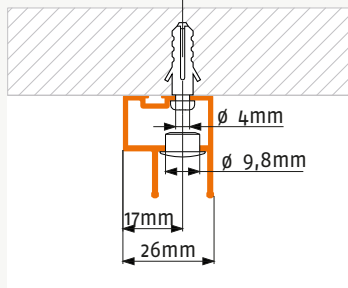


ST(G) 10,11

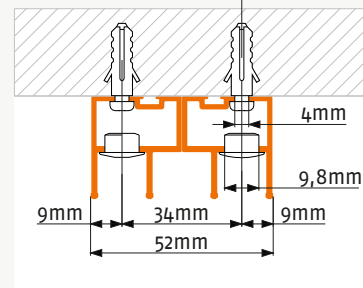


Bodenschiene **ST(G) 5,9**

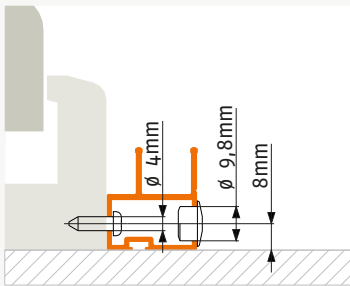

ST(G) 5,9

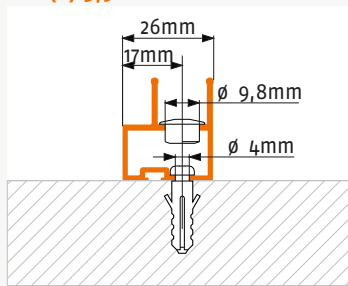

ST(G) 10,11

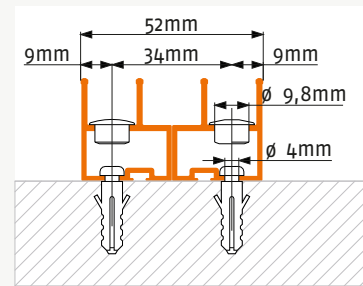

Gesamthöhe:

bis 2100 mm
3 Bohrungen vertikal

über 2100 mm
4 Bohrungen vertikal



$a \leq 500$ mm

Anzahl Bohrungen horizontal:
Gesamtbreite

über 1500 mm bis 1800mm: 3

über 1800 mm bis 2300 mm: 4

über 2300 mm bis 2800 mm: 5

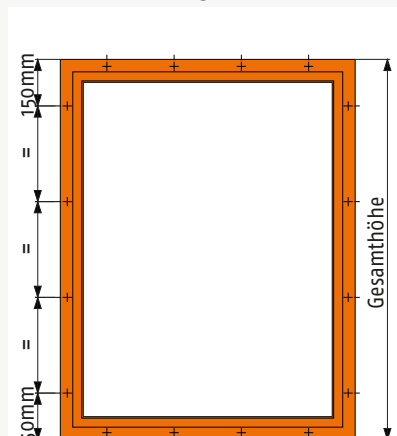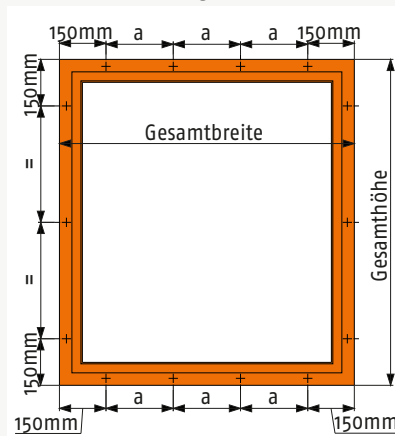

ST(G) 4,7,8:

Rohrrahmen
dreiseitig

