




## Pendelfenster im Zargenrahmen/ Z. flach Falz

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen

### Frontmontage

#### PF 1


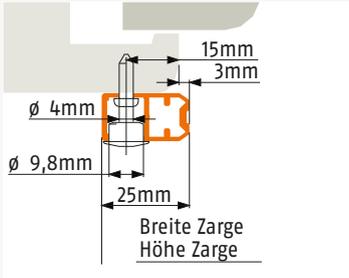


Höhe Zarge:


bis 1200 mm  
2 Bohrungen vertikal

über 1200 mm  
3 Bohrungen vertikal

Breite Zarge:  
bis 900mm

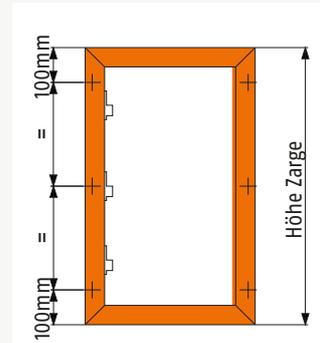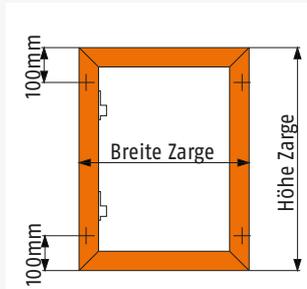

über 900mm  
1 Bohrung horizontal

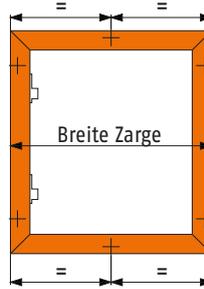




Höhe Zarge:

bis 1200 mm  
2 Bohrungen vertikal


über 1200 mm  
3 Bohrungen vertikal

Breite Zarge:  
bis 900mm

#### PF 3,6

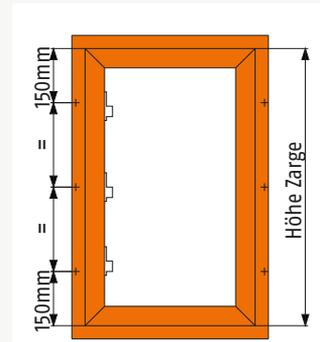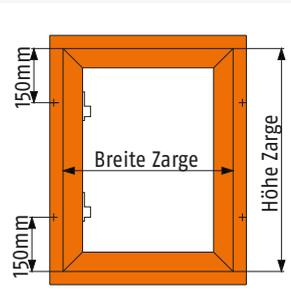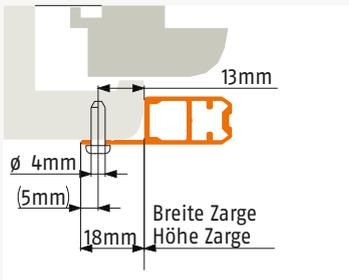

#### PF 5

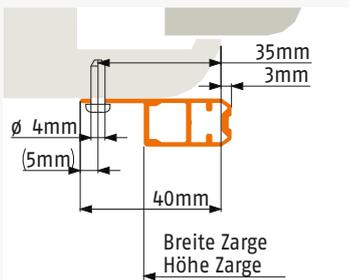

über 900mm  
1 Bohrung horizontal

