

HausFux

EINFACH. PERFEKT.

Montage- anleitung

für **Insektenschutz-
Plisseeschiebetüre**

SCHNELL UND EINFACH:

- A] Messen
- B] Zuschnitt/Bohren
- C] Zusammenbau
- D] Montage vor Ort



Werkzeuge? Das brauchen Sie:



Bohrmaschine
Akkuschrauber






2,5er Inbusschlüssel

- A** 1 Plissee-Modul
- B** 1 Bodenschiene
- C** 1 Oberes Führungsprofil
- D** 1 Abdeckkappe für Gewebeprofil
- E** 1 Abdeckkappe für Griffprofil
- F** 1 Abdeckkappe für Anschlagprofil
- G** 2 Distanzstücke für seitliche Führungsprofile
- H** 3 Schrauben 3,5 x 12 mm
- I** 14 Schrauben 3,5 x 30 mm
- J** 14 Dübel \varnothing 6 mm



Ersatzteile:

- K** 2 Halterungen für Anschlagprofil und Gewebeprofil
- L** 2 Halterungen für seitliche Führungsprofile

Inhalt des Bausatzes

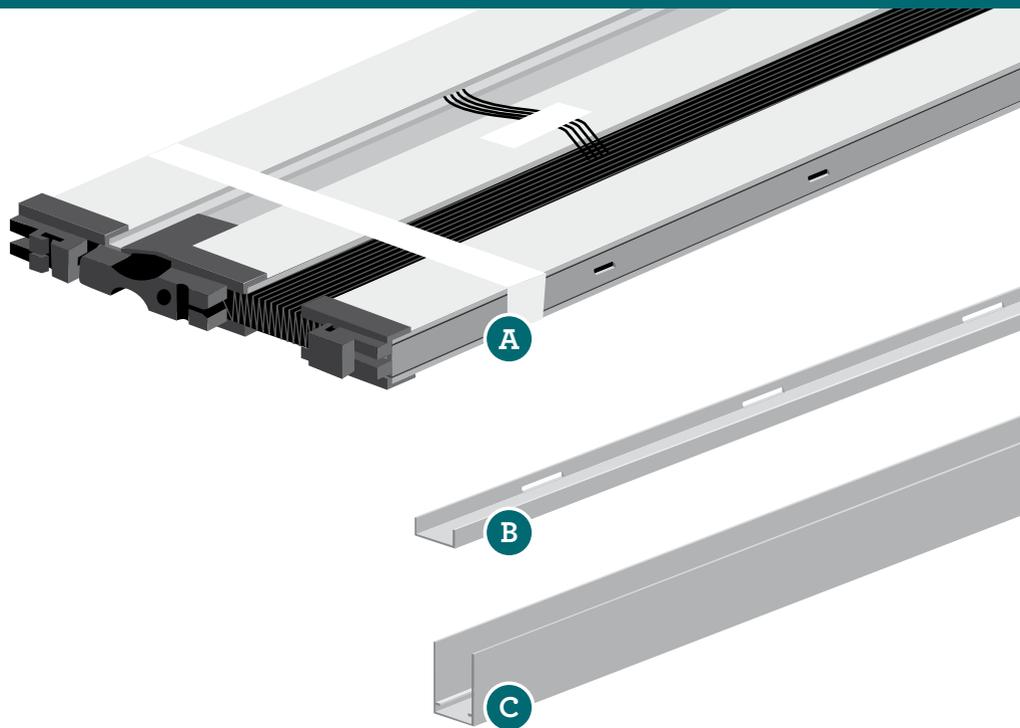

Ausmessen: Größe des Insektenschutz-Plissees ermitteln

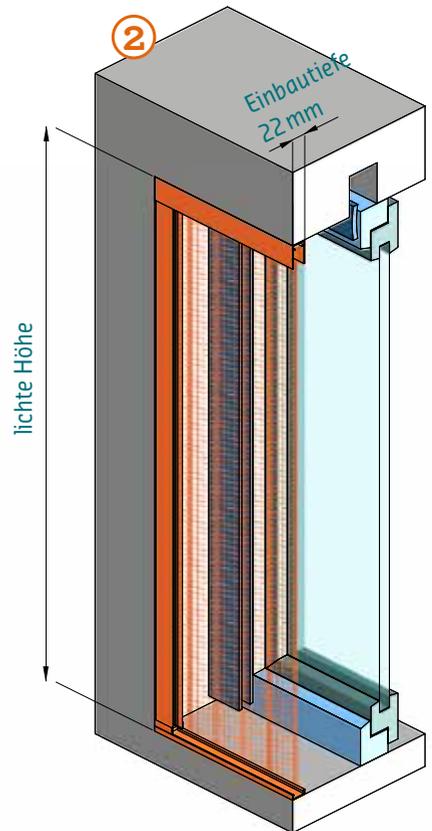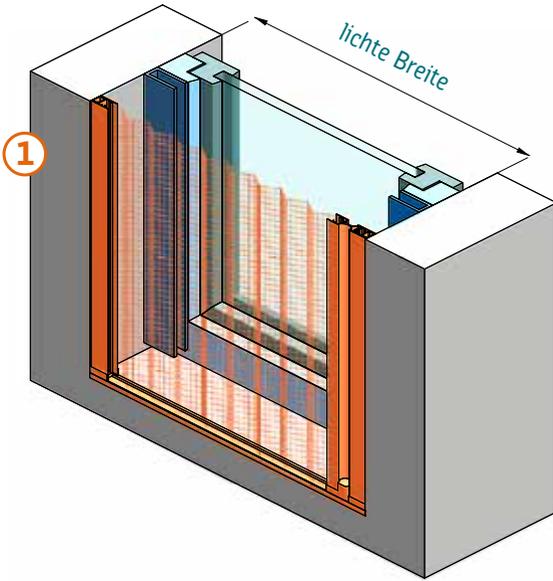

Einbautiefe prüfen:

Überprüfen Sie, ob die erforderliche Einbautiefe von mindestens 22 mm vorhanden ist

① Breite der Insektenschutz-Türe ermitteln:

- Messen Sie die lichte Breite der Laibung.
- Messen Sie genau an der Stelle, an der die Plisseetür montiert werden soll.
- Messen Sie die Breite min. an 3 verschiedenen Stellen (unten, mitte, oben).
- Gehen Sie vom kleinsten ermittelten Maß aus.

② Höhe der Insektenschutz-Türe ermitteln:

- Messen Sie die lichte Höhe der Laibung von der Oberkante bis zum Boden.
- Messen Sie genau an der Stelle, an der die Plisseetür montiert werden soll.
- Messen Sie die Höhe min. an 3 verschiedenen Stellen (links, mitte, rechts).
- Gehen Sie vom kleinsten ermittelten Maß aus.

WICHTIG



Messen Sie unbedingt an der Stelle an der Sie die Schiebetüre montieren wollen.

Bei extrem krummen Mauerlaibungen müssen die Maßunterschiede je nach Situation ausgeglichen werden, z.B. mit Silikon.


1

Kürzen des Plissee-Moduls auf das richtige Maß mit Kappsäge

Vorbereitung:

blaue Klebebänder am Paket lösen und Bodenschiene und oberes Führungsprofil beiseite legen

Pappkarton am unteren Ende entfernen

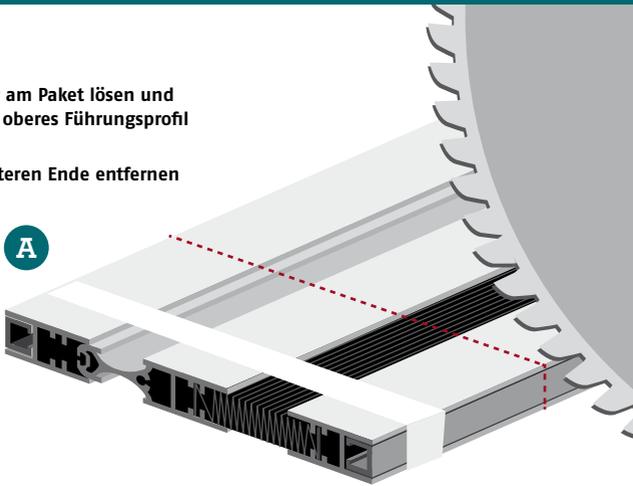

Sägemaß:

A

ermittelte lichte Höhe
Insektenschutztüre
abzügl. 23 mm

ACHTUNG

maximal 25 cm
vom Plissee-Modul
abschneiden

auf der Seite
ohne Kappen
abschneiden

2

Kürzen der oberen Führungsschiene und der Bodenschiene auf das richtige Maß mit Kappsäge


Sägemaß:

B

Querprofile:

C

ermittelte lichte Breite

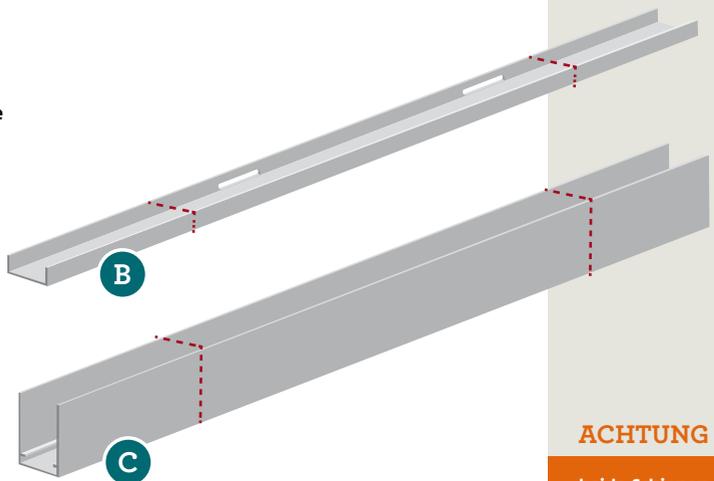

ACHTUNG

beide Schienen
symmetrisch
sowohl von links
als auch rechts
abschneiden

3

Seitenprofile aus dem Plissee-Modul aushängen




4

Griffprofil nach unten schieben bis Schnuraustritt sichtbar, Schnüre ausfädeln




Vorbereitung:

Klebestreifen an der
Schnur am oberen
Ende entfernen

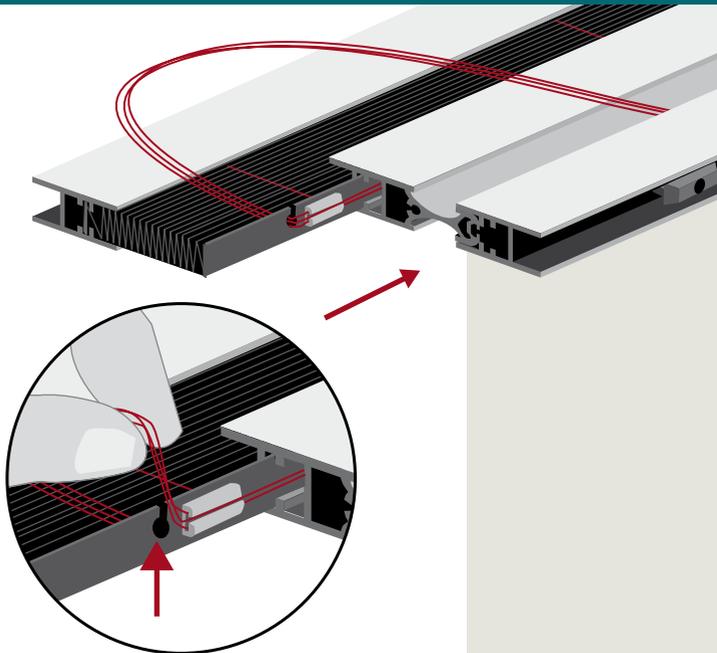


5

Anschlagprofil vom Griffprofil entfernen

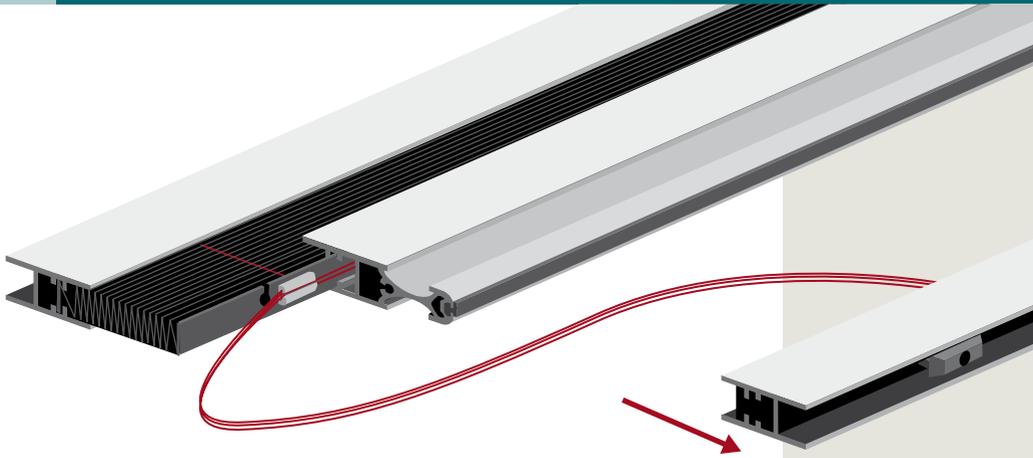


6

Magnetband aus dem Anschlagprofil entfernen

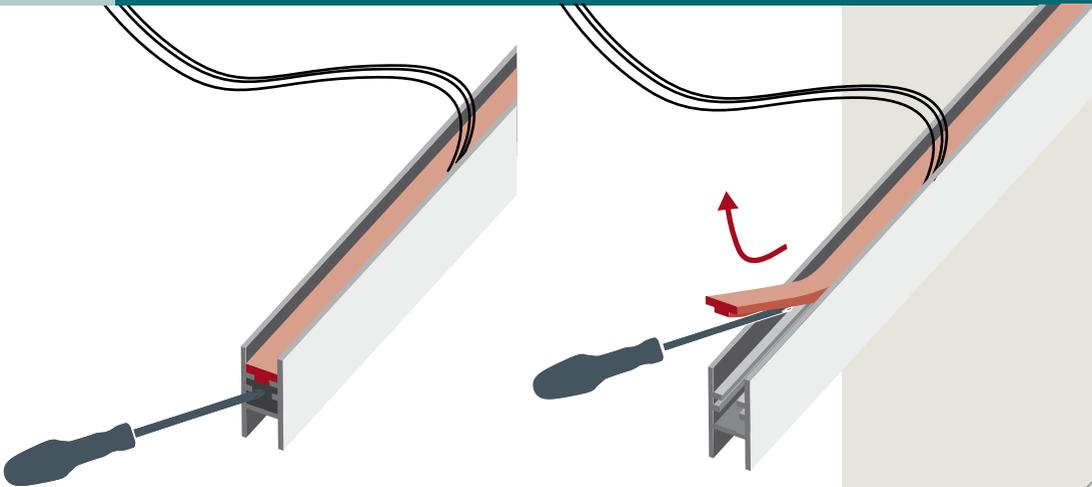


7



Schnüre gerade hinlegen, Griffprofil wieder nach oben schieben

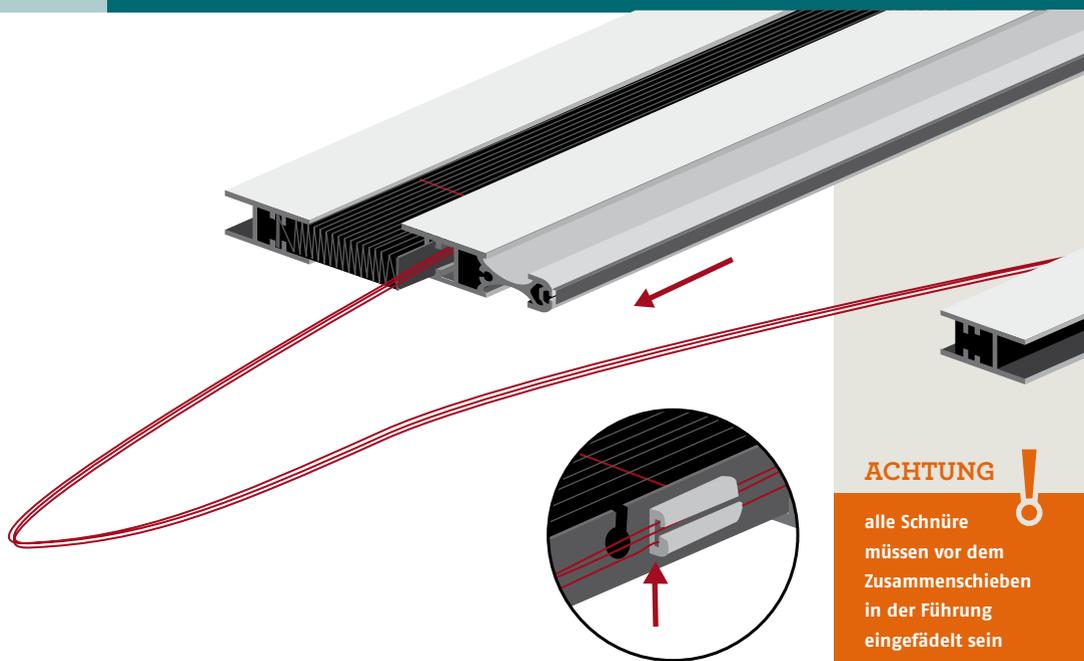



8

Schnüre leicht spannen und gerade hinlegen

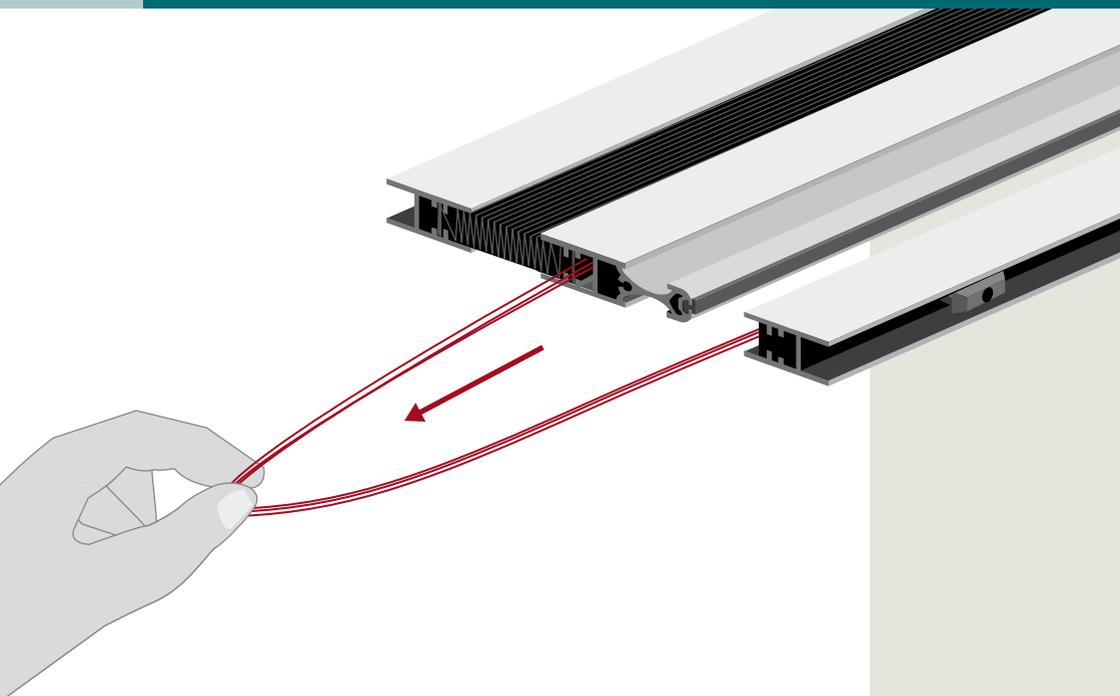

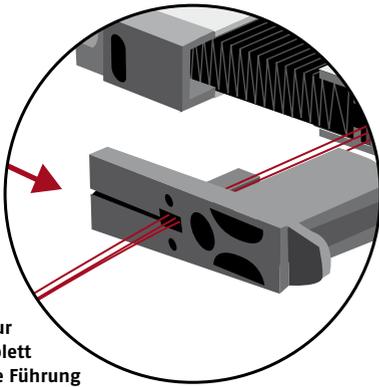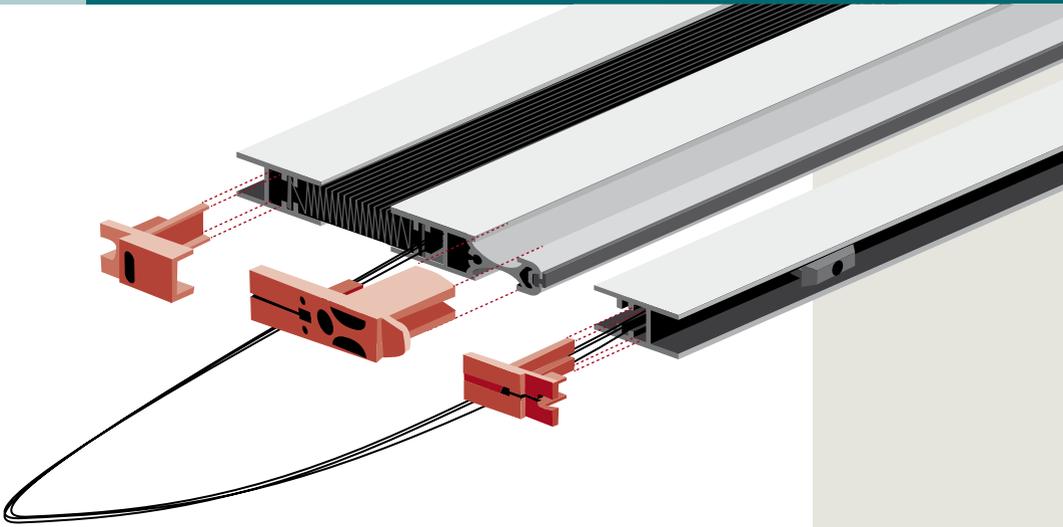

Schnur
komplett
in die Führung
eindrücken

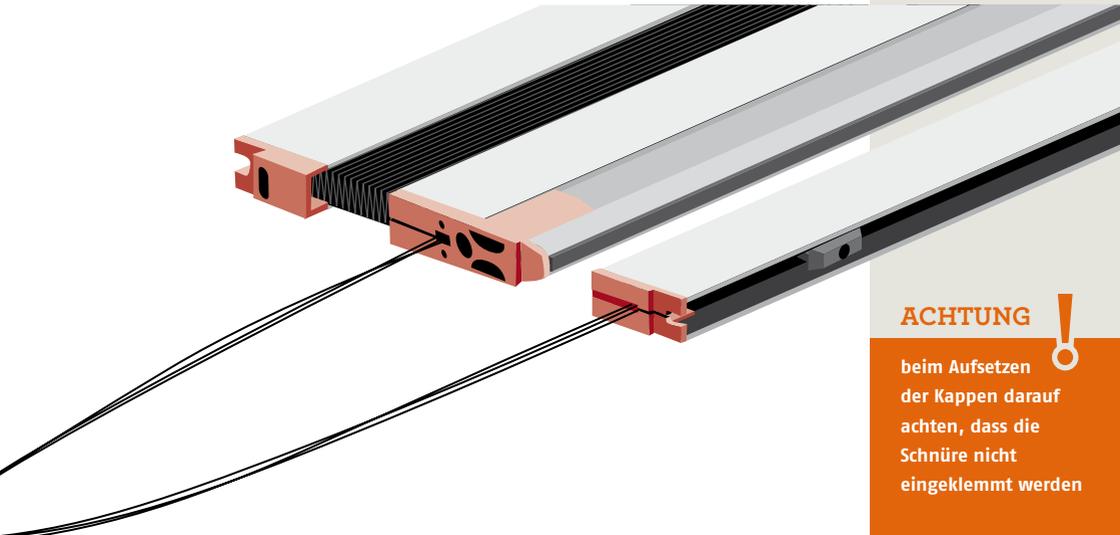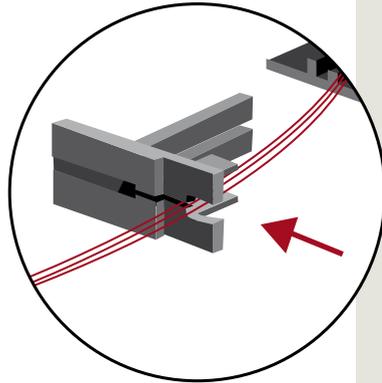


ACHTUNG !

beim Aufsetzen
der Kappen darauf
achten, dass die
Schnüre nicht
eingeklemmt werden


10

Schnüre spannen, danach Kappe des Griffprofils festschrauben

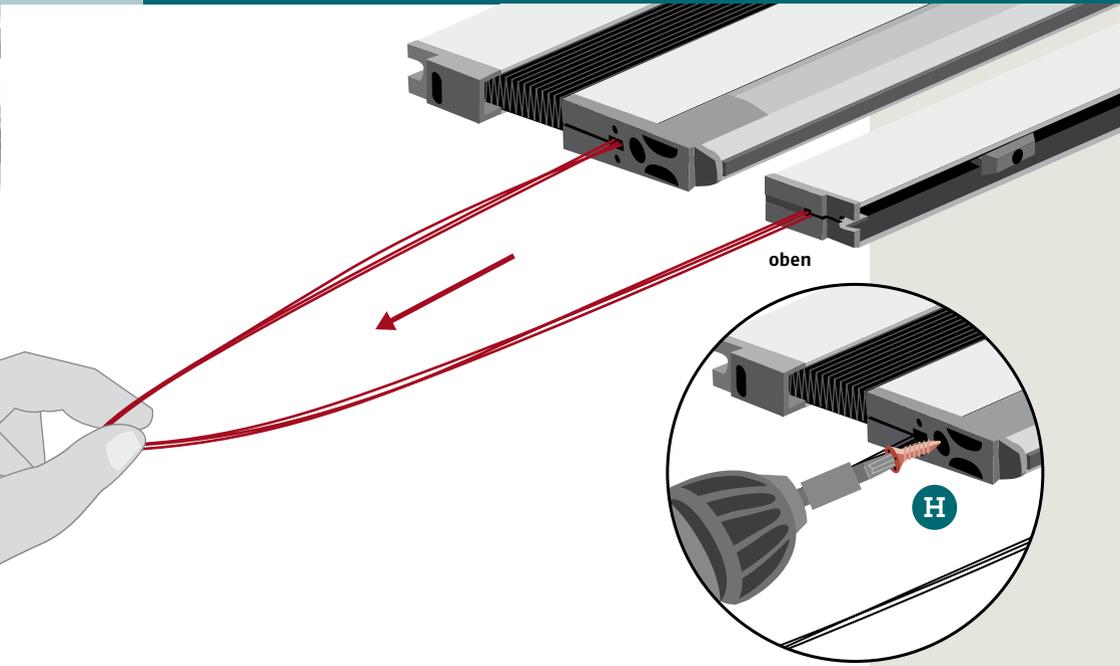

11


Ebenso auf der unteren Seite des Plissee-Moduls:
Schnüre spannen, danach Kappe des Griffprofils festschrauben

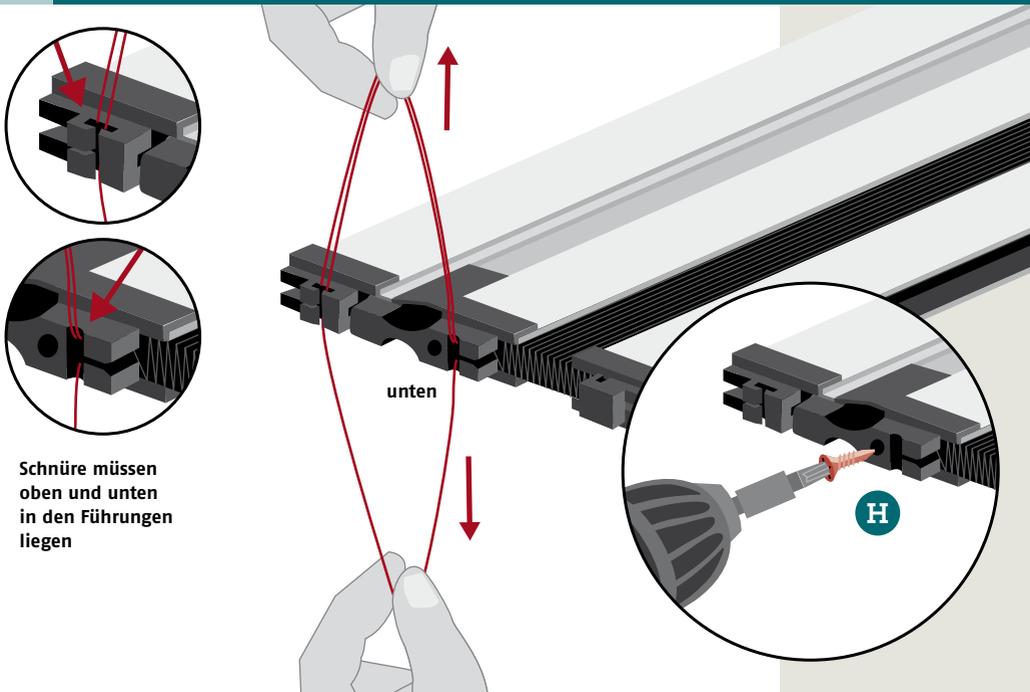

Schnüre müssen
oben und unten
in den Führungen
liegen

12

für den Transport zur Baustelle die heraushängenden
Schnüre an Plisseemodul mit Klebeband fixieren

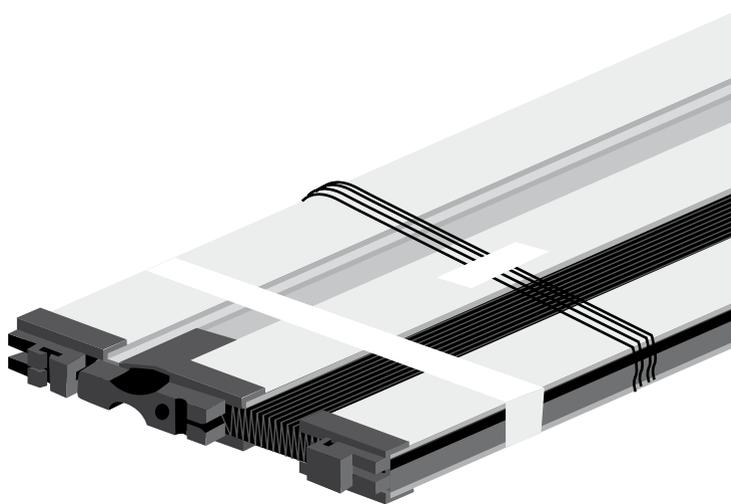


TIPP



Modul gegen
Auseinanderfallen
mit Klebeband
sichern

13


Schutzfolie von der Bodenschiene abziehen und
Bodenschiene auf Untergrund festkleben

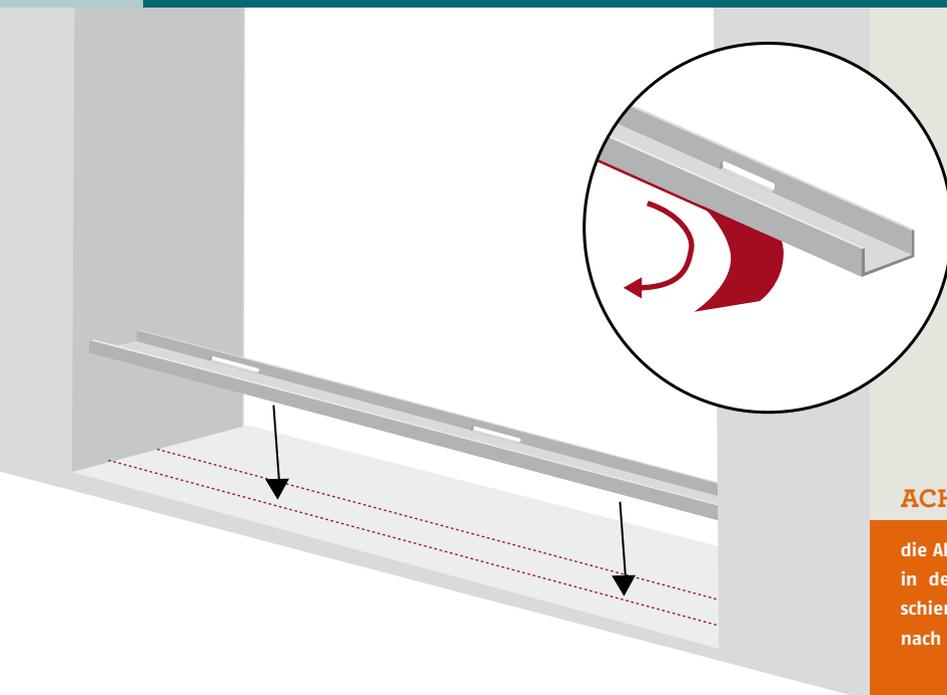

ACHTUNG




die Ablauflöcher
in der Boden-
schiene müssen
nach außen zeigen

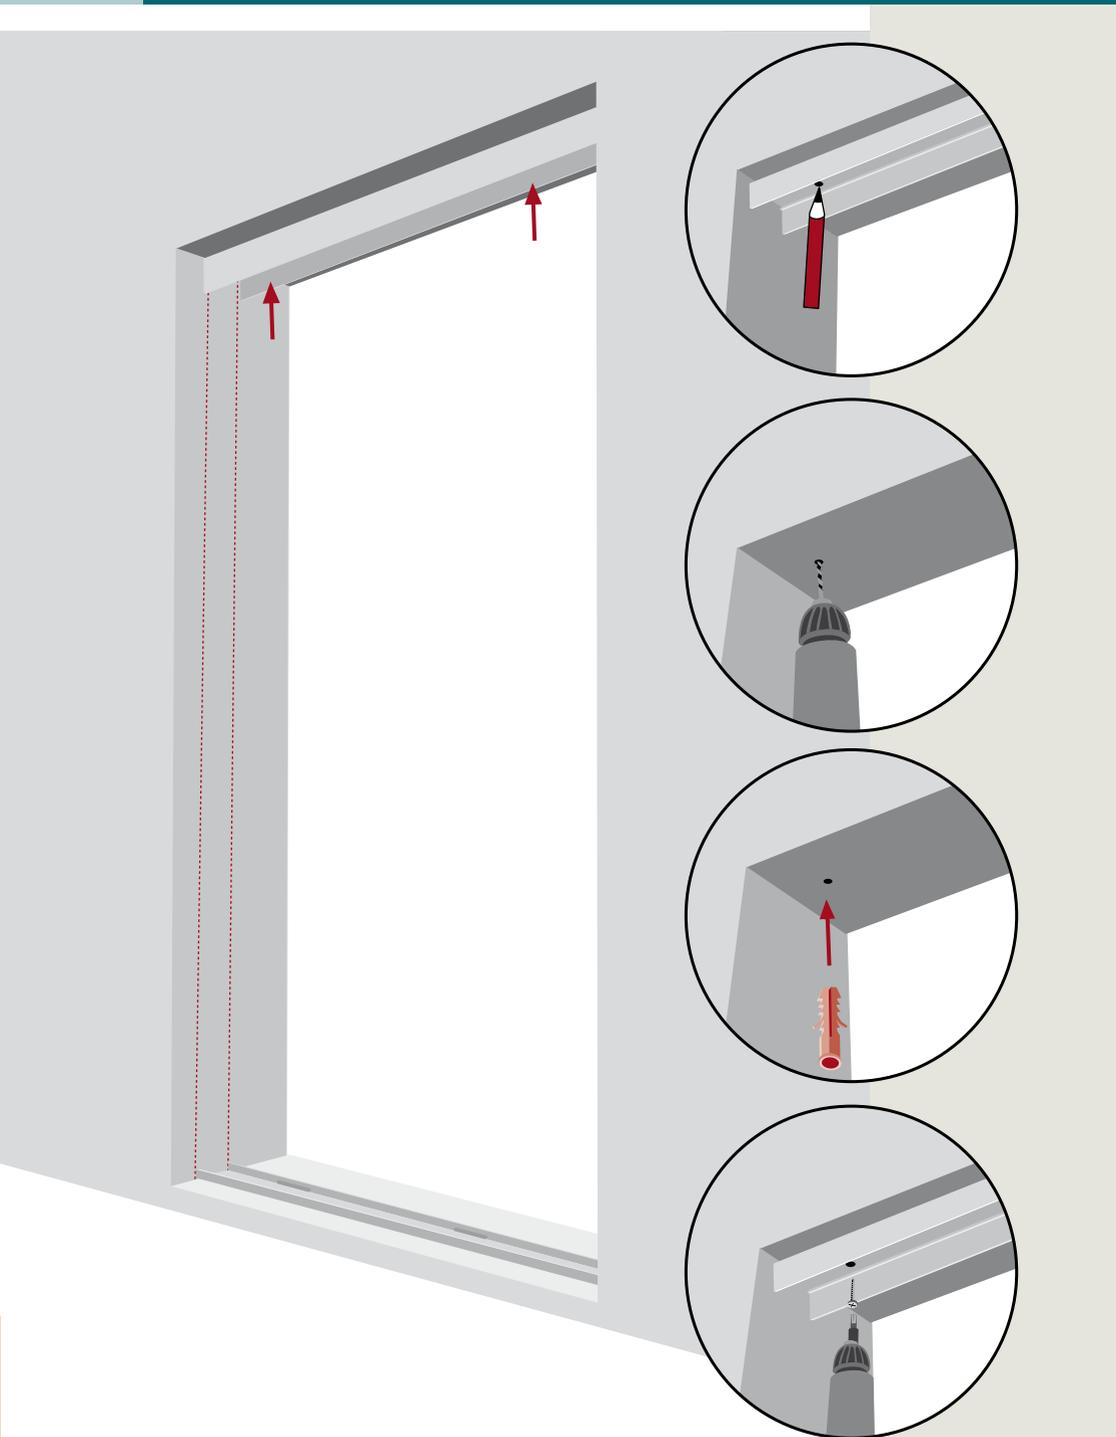

15


Haltegriffe in beide Seitenprofile einstecken

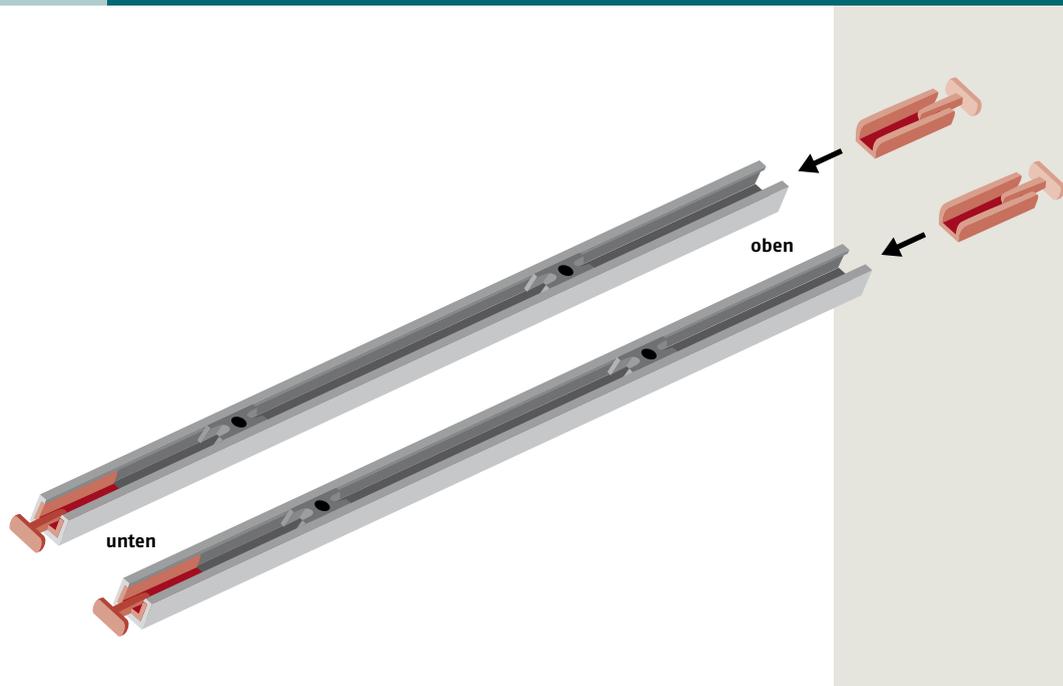

16


Seitenprofile in obere Führungsschiene und Bodenschiene einfädeln und nach unten schieben



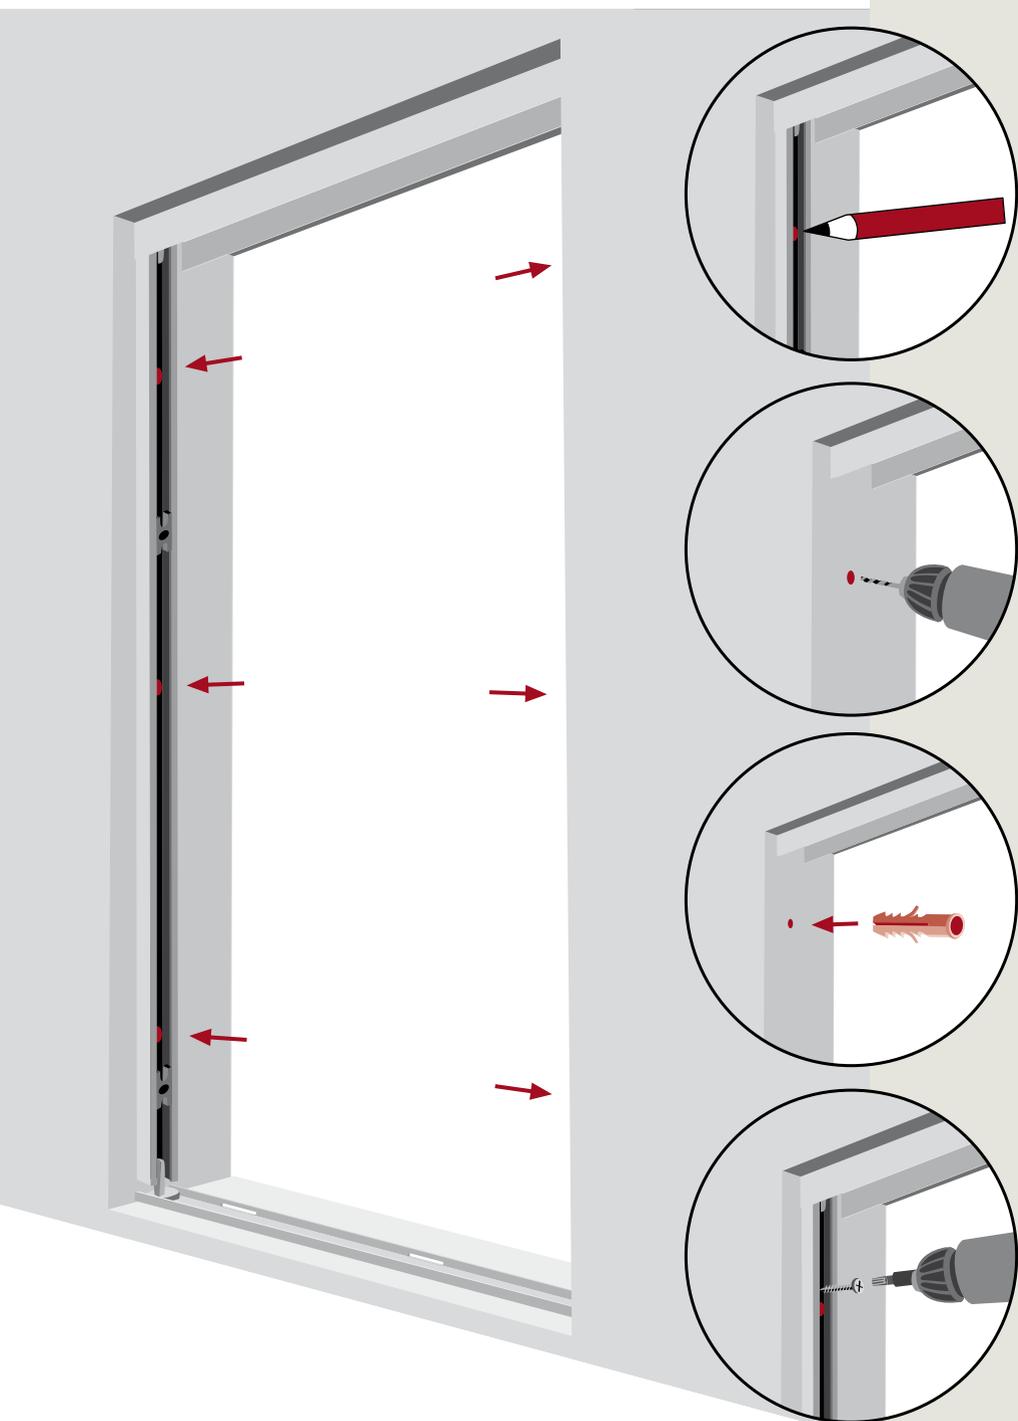

18

Gewebeprofil, Griffprofil und Anschlagprofil in die Bodenschiene und die obere Führungsschiene einfädeln


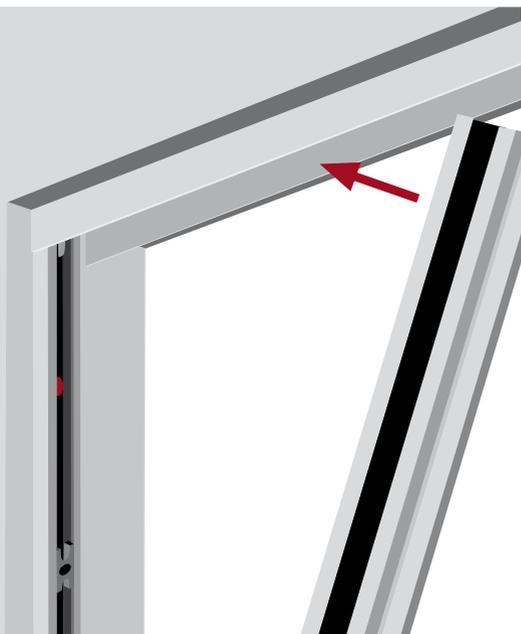


zuerst nach unten
in die Bodenschiene
einsetzen

dann oben schräg
in die obere
Führungsschiene
einschieben

19



Gewebeprofil in das Seitenprofil einhaken

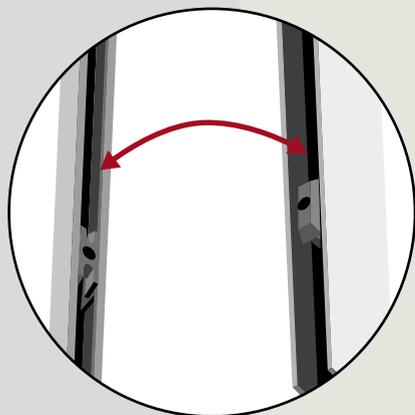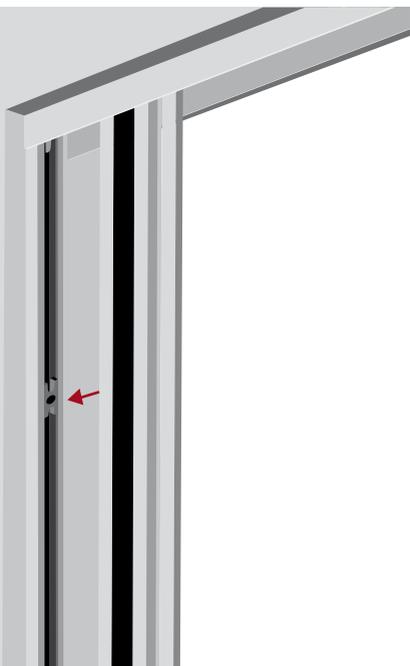

wenn Gewebeprofil nicht in
Seitenprofil einrasten kann:
Haltenocken im Seitenprofil
mit Inbus lösen, passend
verschieben und wieder
festschrauben



20

Zum Einhängen des Anschlagprofils
Anzuschlitten leicht aufschrauben

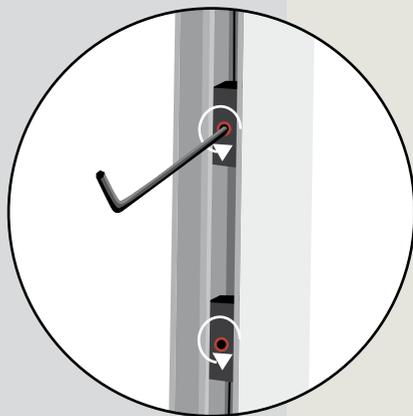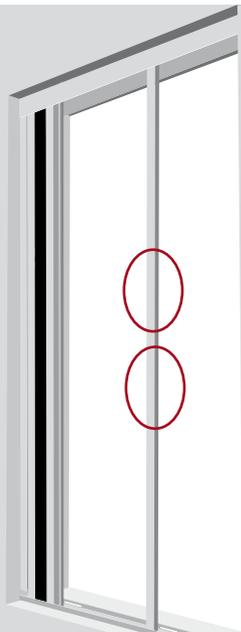

21

Anschlagprofil in das Seitenprofil einhaken

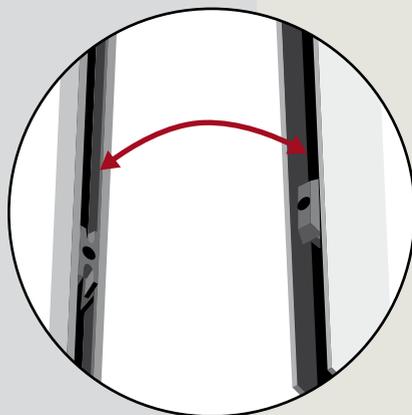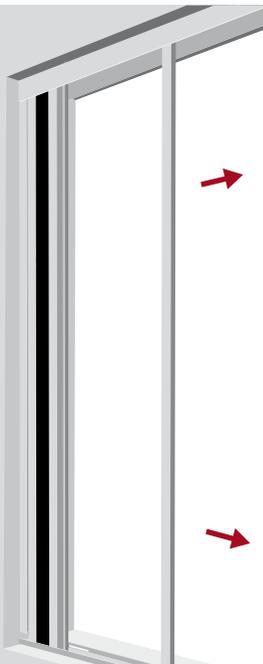


wenn Gewebeprofil nicht in
Seitenprofil einrasten kann:
Haltenocken im Seitenprofil
mit Inbus lösen, passend
verschieben und wieder
festschrauben

22

Anzuschlitten Richtung Mitte schieben
bis die Schnüre gespannt sind, dann festschrauben

durch die Spannung
der Schnüre wird die
Lauffähigkeit des
Türelementes reguliert

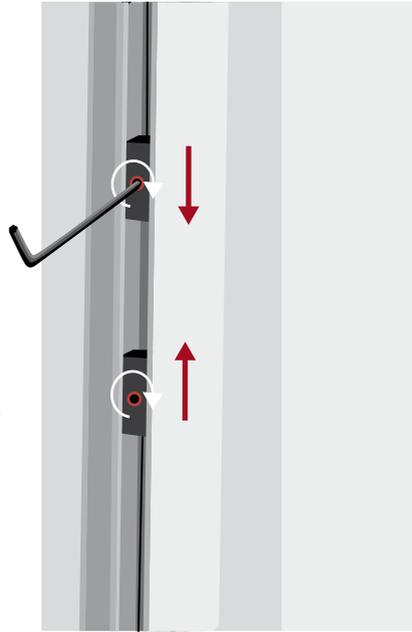

ACHTUNG




wenn die
Schnüre noch
locker sind und
sich die beiden
Anzuschlitten
in der Mitte an
der Schraube des
Anschlagprofils
treffen, müssen die
Schnüre gekürzt
werden

Anleitung siehe

24 bis 33

23

Magnet in Anschlagprofil eindrücken

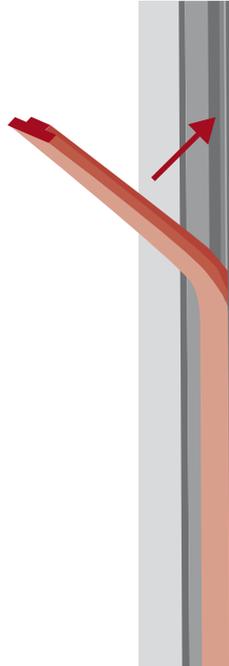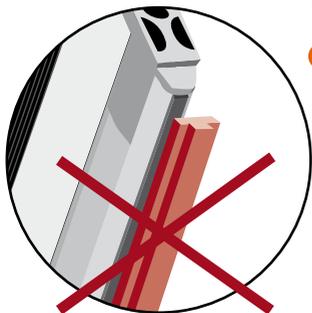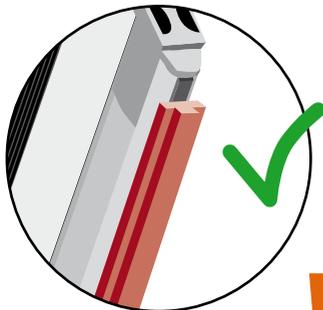


ACHTUNG

vor dem
Eindrücken prüfen,
in welcher Richtung
der Magnet auf das
Griffprofil passt:
falsch herum liegt
der Magnet nicht
mittig auf dem
Griffprofil

Anleitung zum Kürzen der Schnüre


24

Anschlagprofil nach oben schieben und herauskippen

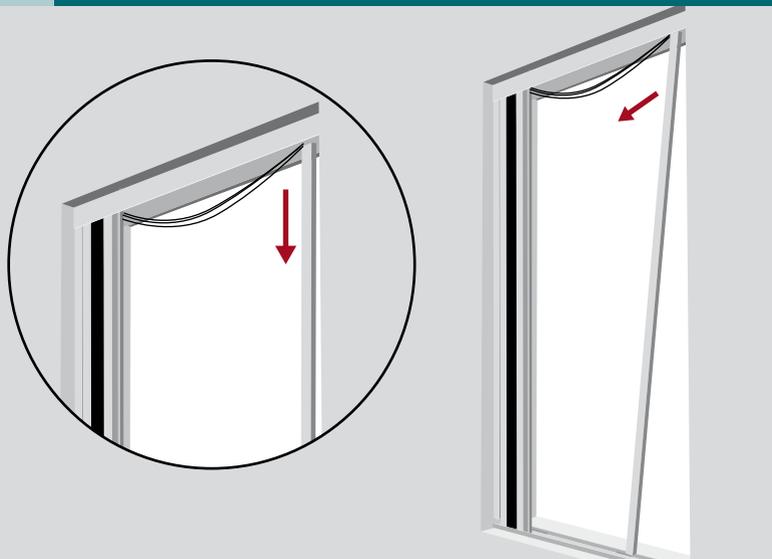


25

Am oberen Ende des Anschlagprofils die Kappe entfernen und Schnüre ausfädeln

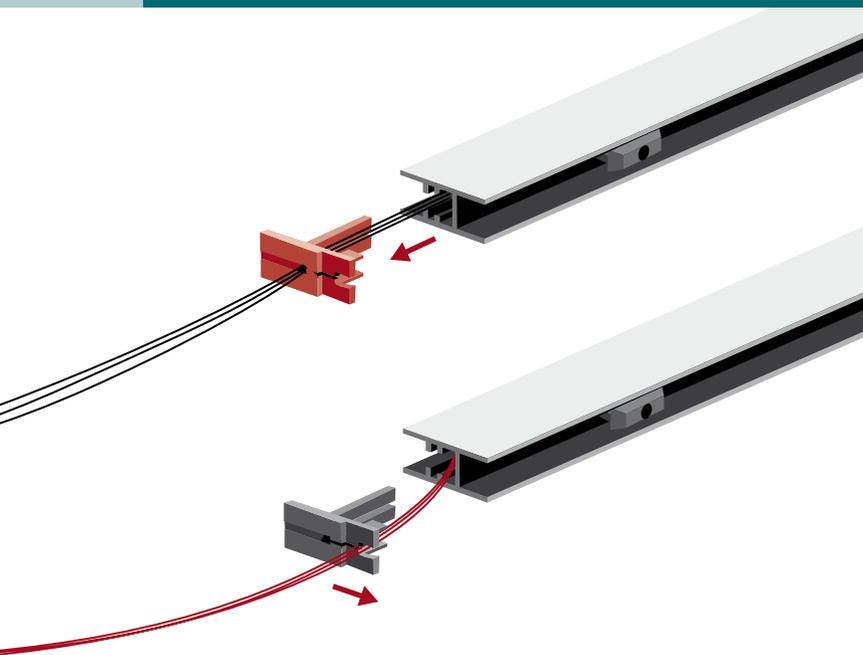

26

Auf der Rückseite des Anschlagprofils den obersten
Einhängezapfen herauschrauben

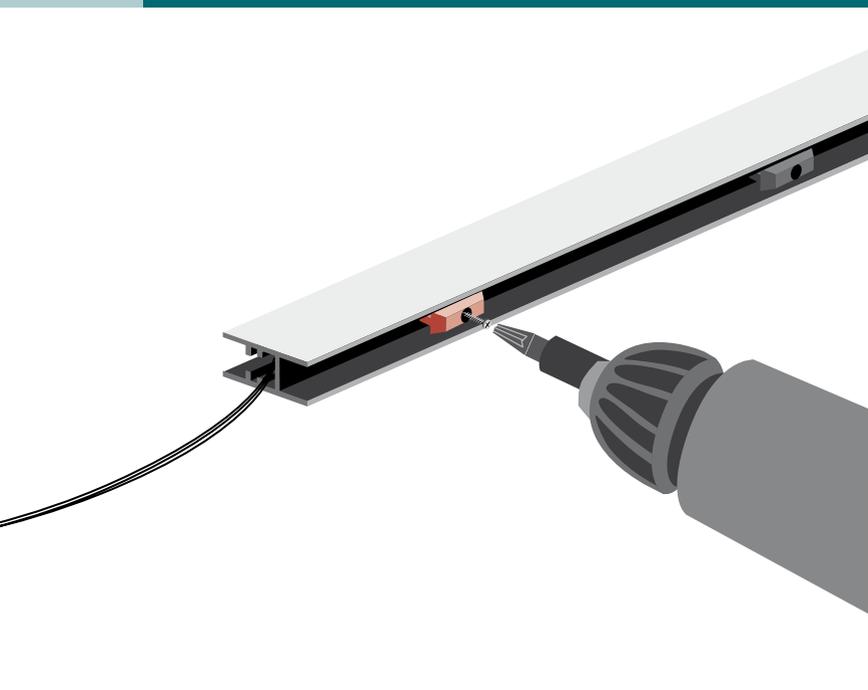


ACHTUNG !

nur den
obersten der
3 Eihängezapfen
herauschrauben



27

Madenschrauben der Anzugschlitten lockern,
obersten Schlitten komplett herausziehen

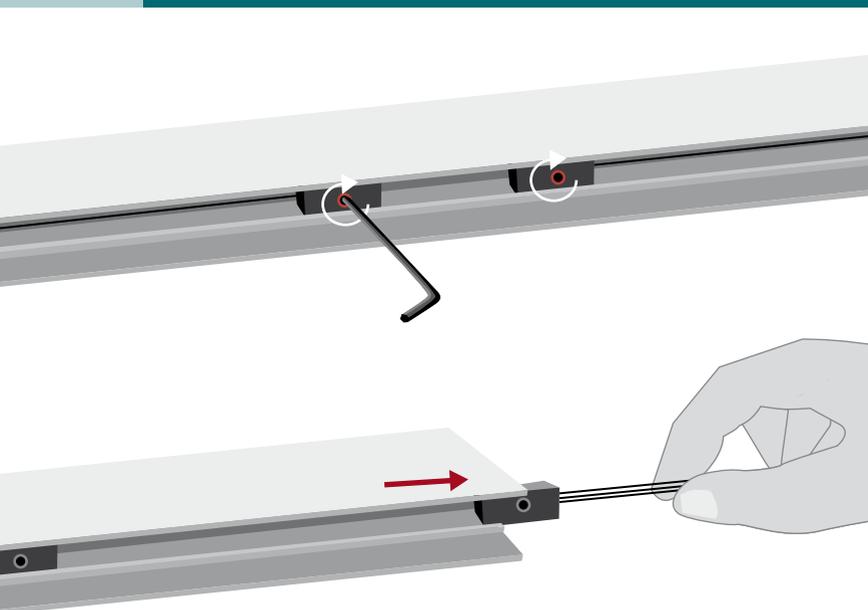

28

Den Knoten auf der Rückseite des Schlittens aus der Vertiefung ziehen, die Schnüre kürzen

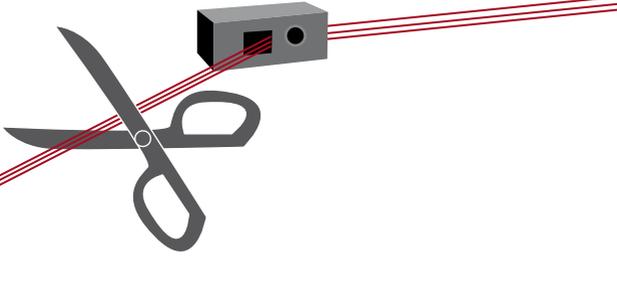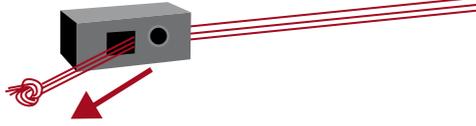


ACHTUNG !

alle 3 Schnüre
gleichmäßig kürzen

die abzuschneidende
Länge differiert,
bitte grob schätzen
um wieviel die
Schnüre gekürzt
werden müssen,
anhand dessen
wieviel die Schnüre
vorher durchhingen


29

Knoten in die abgeschnittenen Schnüre machen, Überstand abschneiden, Knoten wieder in die Vertiefung drücken

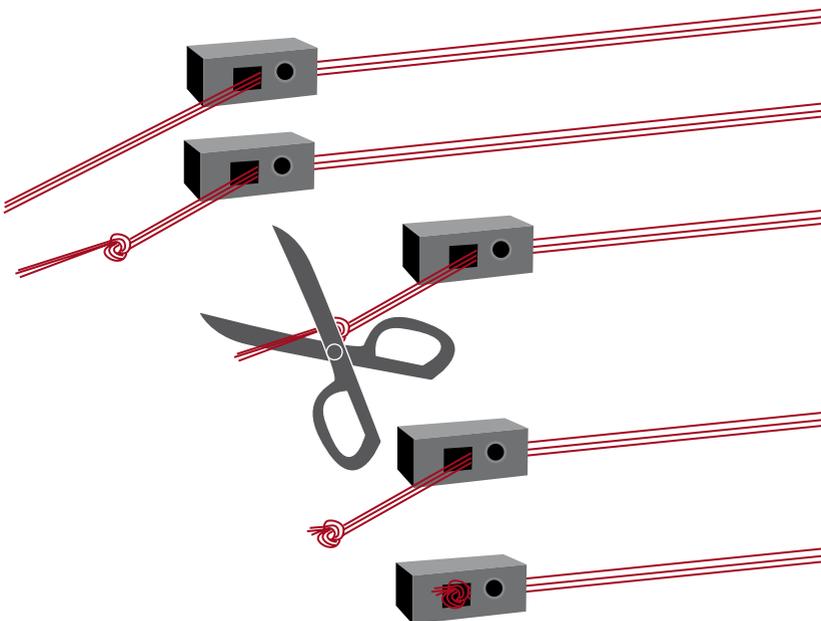


30

Schlitten zurück in das Anschlagprofil schieben

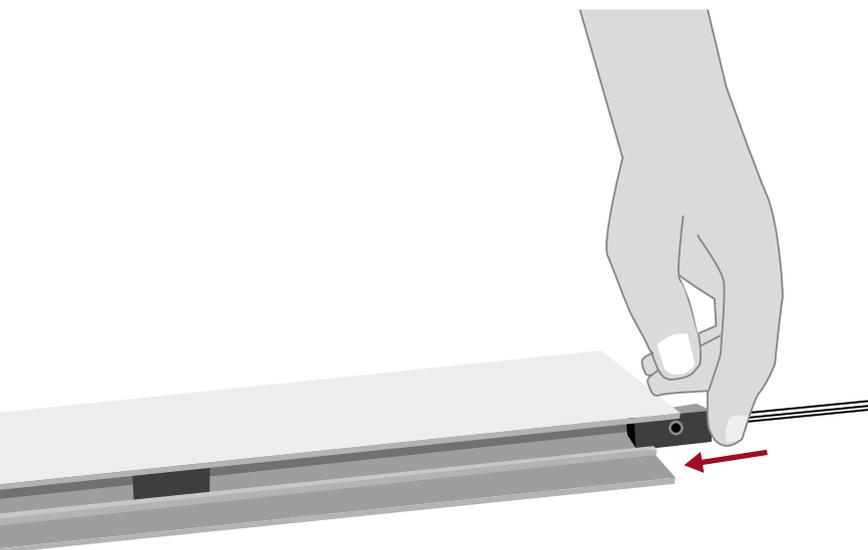


31

Schnüre in die Abdeckkappe einfädeln und Kappe wieder aufstecken

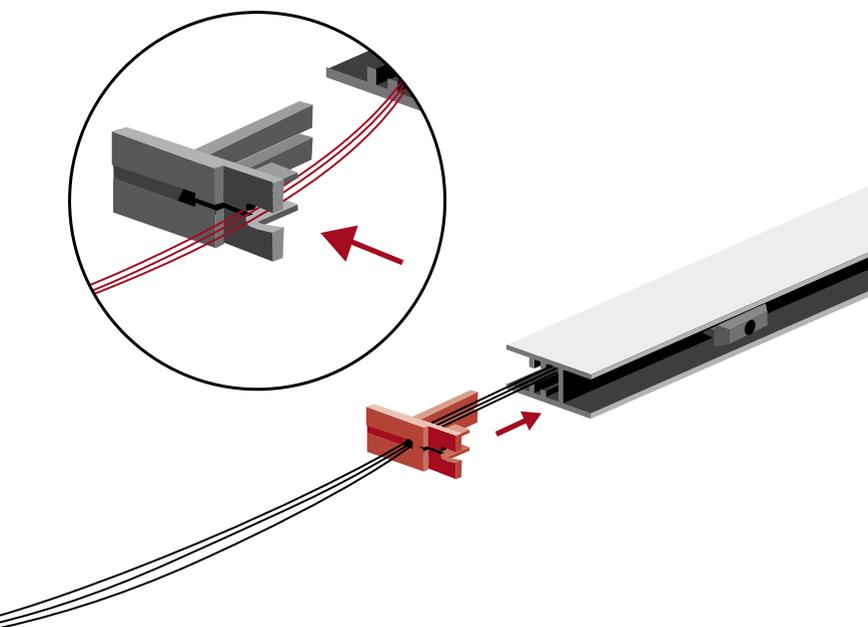


32

Oberen Einhängezapfen wieder festschrauben

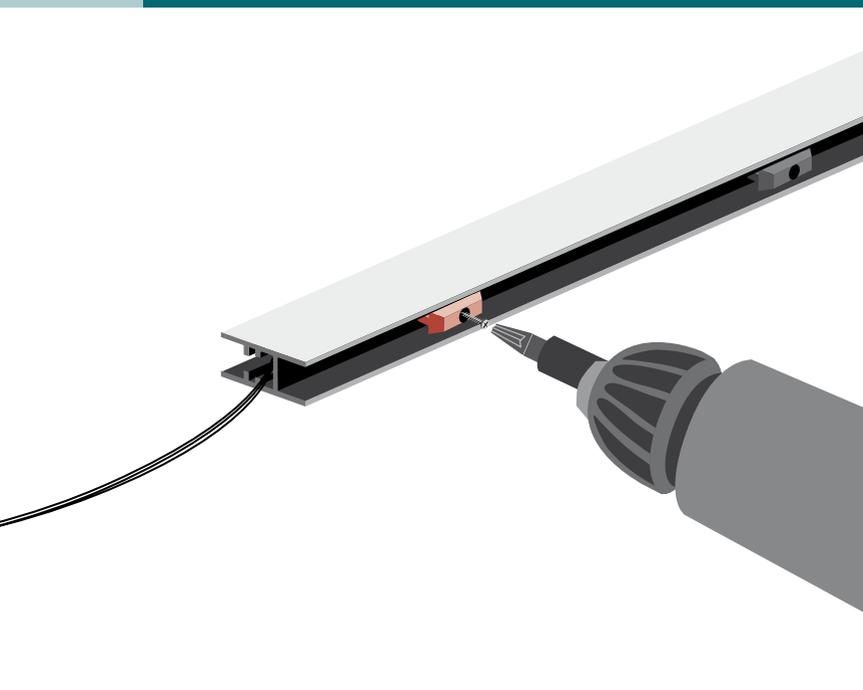


33

Anschlagprofil wieder in das Seitenprofil einhaken

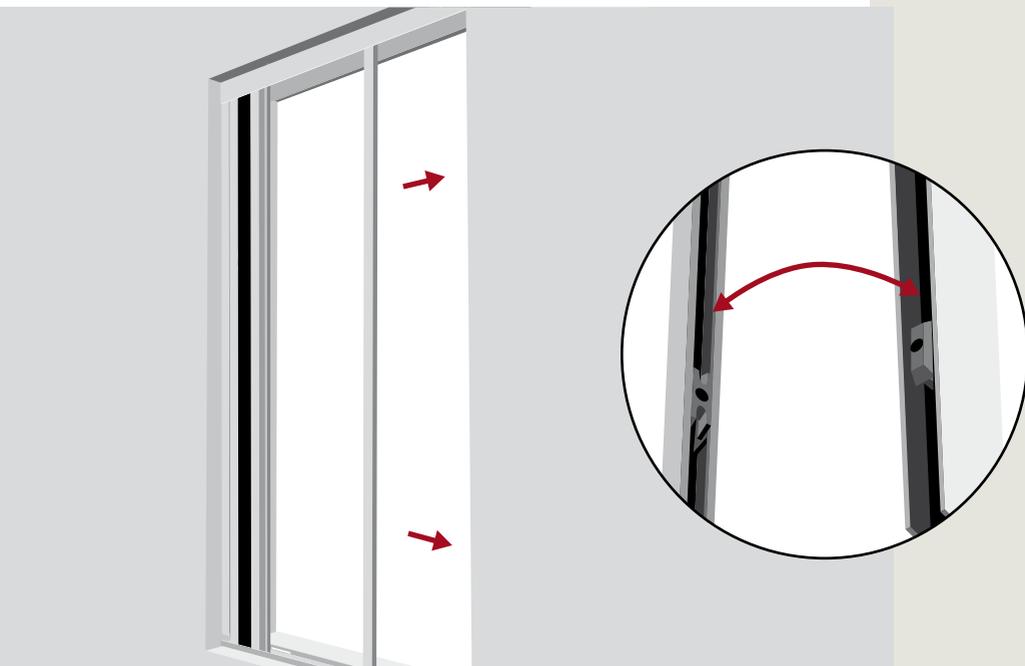

34

Anzugschlitten Richtung Mitte schieben
bis die Schnüre gespannt sind, dann festschrauben

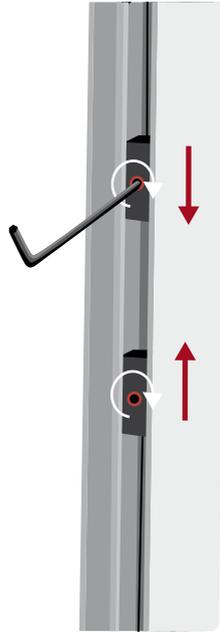

35

anschließend Magnetband eindrücken (siehe 23)